

Peter Haertel

## **Die Klassifizierung mechanischer Rechenmaschinen**

**The classification of  
mechanical calculating machines**



**Teil 4 / Part 4:**

**Begriffe und Merkmale der Druckeinrichtungen,  
Terms and features of printing devices**

Lilienthal,  
Mai 2013

Zweite überarbeitete Ausgabe 2013,  
Erstveröffentlichung 1997 durch  
IFHB

- Internationales Forum Historische Bürowelt e.V. -

2nd revised edition 2013,  
first published in 1997 by  
IFHB

- Internationales Forum Historische Bürowelt e.V. -

Titelseite / Frontpage:  
Mauser Modell HS,  
SN 4044

Copyright © Peter Haertel 2013

**Teil 4 / Part 4:**  
**DRUCKEINRICHTUNGEN /**  
*Printing devices*

	<b>Inhaltsverzeichnis /</b> <i>Contents</i>	<b>Seite</b> <i>Page</i>
		<b>3</b>
	<b>Einführung</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Drucktechnische Begriffe</b>	<b>7</b>
1.1	Druck- oder Schriftlinie	<b>7</b>
1.2	Schriftart	<b>7</b>
1.3	Type	<b>7</b>
1.4	Drucksymbol	<b>8</b>
1.5	Spalten	<b>8</b>
1.5.1	Anzahl der Spalten	<b>8</b>
1.5.2	Abstand der Spalten	<b>9</b>
1.6	Zeilen	<b>9</b>
1.6.1	Grundzeilenabstand	<b>9</b>
1.6.2	Zeilenlänge, maximale	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Konstruktive Merkmale</b>	<b>10</b>
2.1	Typenkörper	<b>10</b>
2.2	Typenträger	<b>10</b>
2.2.1	Typenstange	<b>11</b>
2.2.2	Typensegment	<b>11</b>
2.2.3	Typenrad	<b>11</b>
2.3	Druckhammer	<b>12</b>
2.4	Druckbewegungen	<b>12</b>
2.4.1	Vorschwingender Typenträger	<b>12</b>
2.4.2	Vorschwindender Typenkörper	<b>12</b>
2.4.3	Vorschwindende Schreibwalze	<b>12</b>
2.5	Gesamtfunktion eines Druckwerks	<b>13</b>
2.5.1	Nullendruck innerhalb einer Zahl	<b>14</b>
2.6	Zweifarbendruck	<b>15</b>
<b>3</b>	<b>Papiertransport</b>	<b>16</b>
3.1	Papiertransport, allgemein	<b>16</b>
3.2	Einsteller Zeilenabstand	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>Papierträger</b>	<b>16</b>
4.1	Papierträger, allgemein	<b>16</b>
4.2	Papierdurchlass nach DIN 9759	<b>17</b>
4.3	Walzendrehknopf	<b>17</b>
4.4	Papierlöser	<b>17</b>
4.5	Abreißschiene	<b>17</b>
4.6	Papierrollenhalter	<b>18</b>

4.6.1	Lage der Papierrollenhalter	18
4.6.2	Aufnahme der Rollenhülse	18
4.7	Papierführung	18
4.7.1	Papierableiter	19
<b>5.</b>	<b>Papierrollen</b>	<b>19</b>
5.1	Papierrollen, allgemein	19
5.1.1	einlagig	19
5.1.2	mehrlagig	19
5.2	Maße nach DIN 6747	19
<b>6.</b>	<b>Farbbänder und -kissen</b>	<b>20</b>
6.1	Farbbänder, allgemein	20
6.1.1	einfarbige Farbbänder	21
6.1.2	mehrfarbige Farbbänder	21
6.2	Farbband-Normung nach DIN 2103	21
6.3	Farbbandspulen	22
6.3.1	austauschbar	23
6.3.2	nicht austauschbar	23
6.4	Farbbandlaufrichtungen	23
6.4.1	parallel zur Drucklinie	24
6.4.2	rechtwinklig zur Drucklinie	24
6.5	Farbkissen	24
6.6	Farbrolle, -walze	25
<b>7</b>	<b>Sondereinrichtungen</b>	<b>25</b>
7.1	Funktion Nichtdrucken	25
7.2	Abstellen Papiertransport	26
7.3	Aufspuleinrichtung	26
7.4	Vorsteckeinrichtung	26
<b>8</b>	<b>Tabellen</b>	
	Tabelle 1: Harmonisierung der DIN-Normen	27
	Tabelle 2: Farbband-Vertriebsgruppen	27
	Tabelle 3: Beispiele für Farbband-Sonderbreiten	28

## Einführung

Die große Zahl der unterschiedlichen Lösungen bei der Realisierung einzelner Maschinenfunktionen fordert den technisch Interessierten immer wieder zu einem Vergleich heraus. Bei einer Beschreibung ist es daher wichtig, wiederkehrenden Einzelmerkmalen eindeutig definierte Begriffsbestimmungen zuzuordnen.

Im zweiten Teil der „*Klassifizierung mechanischer Rechenmaschinen*“ wurden grundsätzliche anwendungsorientierte Begriffe beschrieben, Druckeinrichtungen als eine von zwei Arten der Datenausgabe in Absatz 3 jedoch nur kurz erwähnt. Der vorliegende vierte Teil beschreibt nun im Detail den gesamten Komplex der Druckeinrichtungen mechanischer Rechenmaschinen<sup>1</sup>, ergänzt durch die zugehörigen Teilgebiete Papierrollen und Farbbänder.

Die in diesem Beitrag angesprochenen Normen sind fast alle neueren Datums; so auch die Deutsche Norm für Teilungen und Grundzeilenabstände numerischer Maschinen<sup>2</sup>. Sie ist das Ergebnis einer internationalen Gemeinschaftsarbeit im Rahmen der ISO (*International Organization for Standardization*). Richtungsweisend wurde hier im Hinblick auf die neueren Erfordernisse der Datenverarbeitung sowie aus Rationalisierungsgründen die bis dahin gebräuchliche Vielzahl bei Teilungen und Grundzeilenabständen eingeschränkt.

Ebenso ist die DIN-Norm für Papierträger und -transport auf einer sehr breiten Grundlage entstanden. Als Mitglied der ISO erhielt Deutschland den Auftrag, einen Vorschlag für eine internationale Norm der Abmessungen, der Ausstattung mit Bedienteilen und deren Lage bei Papierträger und -transport an Rechenmaschinen aufzustellen. Vom Fachnormenausschuss Maschinenbau wurde 1965 eine weltweite Umfrage zu diesem Thema durchgeführt. Als Ergebnis wurde eine Vornorm erarbeitet und 1971 veröffentlicht<sup>3</sup>.

DIN-/ISO-Normen sind vom Grundsatz her verbraucherorientierte Normen. Sie enthalten vorwiegend Festlegungen, die im Verkehr zwischen Anwender und Hersteller von Bedeutung sind. Die gebräuchlichen Fachbegriffe aus den zitierten Normen wurden übernommen.

---

<sup>1</sup> hierzu werden auch die aus den Addier- und Saldiermaschinen entstandenen Abrechnungsmaschinen nach DIN 9763 gerechnet.

<sup>2</sup> Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Teilungen und Grundzeilenabstände für numerische und alphanumerische Maschinen / line spacings and character spacings for numeric and alphanumeric office machines; DIN 2142, Berlin Oktober 1977

<sup>3</sup> Fachnormenausschuss Maschinenbau im Deutschen Normenausschuss (DNA); Fachnormenausschuss Bürowesen im DNA: Papierträger und -transport für Rechenmaschinen, Abmessungen, Bedienteile / calculating machines, paper carrier and feed, dimensions, operating means; DIN 9759, Berlin Dezember 1971

Mechanische Rechenmaschinen sind das Ergebnis vielfältiger Konstruktionserfahrungen und Fertigungstechnologien. Auch im Komplex der Druckeinrichtungen gibt es für jede Einzelfunktion ungezählte Lösungsbeispiele. Deshalb war es an dieser Stelle weder möglich noch gewollt, alle bekannten bzw. denkbaren Ausführungsformen und die damit zusammenhängenden Fachbegriffe zu erfassen. Solche Aufstellungen sind sehr unübersichtlich und letztlich in der Praxis wenig hilfreich.

Der Beitrag erklärt in Absatz 1 grundsätzliche *DRUCKTECHNISCHE BEGRIFFE*, wie sie in der Fachliteratur und in den Normblättern gebraucht werden.

In Absatz 2 werden dann als *KONSTRUKTIVE MERKMALE* besondere maschinen- bzw. herstellerspezifische Einzelmerkmale behandelt. Sie waren in der Regel für den Benutzer der Maschine von untergeordneter Bedeutung, es sei denn, sie hatten besonderen Einfluss z. B. auf die Geräuschentwicklung, die Bedienungsfreundlichkeit oder auch auf die Unterhaltungskosten.

Absatz 3 beschreibt den *PAPIERTRANSPORT* mit seinen Funktionen. Die hier aufgeführten Funktionen / Einrichtungen gehören in der Regel noch heute zur Standardausstattung druckender Rechenmaschinen.


Die von DIN-Normen einzeln behandelten Teilgebiete wurden in ihrer Gliederung nicht geändert. So beschreiben die Absätze 4 bis 6 *PAPIERTRÄGER*, *PAPIERROLLEN* und *FARBBÄNDER*. Zur Verdeutlichung einer sinnvollen Normenabstimmung am Beispiel Papierträger und Papierrollen werden die in diesen Normen vorgegebenen wesentlichsten Konstruktionsmaße nochmals in einer Tabelle gegenübergestellt.

Absatz 7 fasst unter *SONDEREINRICHTUNGEN* die Funktionen zusammen, die nicht Ausrüstungsstandard waren.

# Druckeinrichtungen, Printing devices

## 1. Drucktechnische Begriffe /

### 1.1 Druck- oder Schriftlinie /

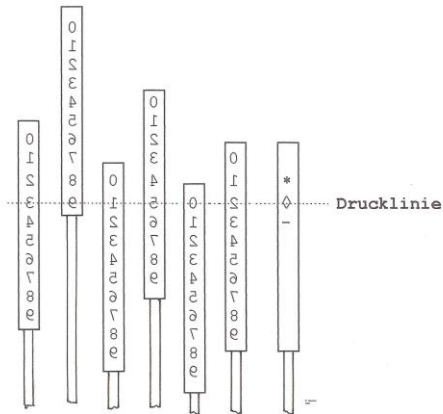

ist eine gedachte Linie, auf der die gedruckten Ziffern und / oder Symbole liegen<sup>4</sup>.

Anmerkung:

Eine saubere Drucklinie wird gebildet durch die gemeinsame Ausrichtung und Arretierung der Typenträger oder -räder vor dem Auslösen des Druckvorganges.

### 1.2 Schriftart

7	2 1.987
8	2 19.870
9	2.198.700
1	2 1.987.000
2	2 19.870.000
	4 83.428.169 *
	4 5.678
1	39.000
1	3.900
7	390
1	39
	9 *

OLIVETTI Divisumma 14

oben : Multiplikation 21.987 x 21.987  
 unten: Division 45.678 : 39 = 1.171,  
 Rest 9

ist die Gestalt von Schriftzeichen eines Satzes gleichen Charakters. Die Summe der vorhandenen Zeichen bildet den Zeichenvorrat einer Maschine. Eine Rechenmaschine kann Schriftzeichen unterschiedlicher Schriftarten enthalten.

Anmerkung:


Ein Beispiel für das Drucken mit unterschiedlichen Schriftarten ist die OLIVETTI Divisumma mit einem funktionsbezogenen senkrecht-kursiven Ausdruck am linken Papierrand.

### 1.3 Type

ist ein erhabenes Bild des Schriftzeichens, mit dem der Abdruck erzielt wird.

Anmerkung: Unsymmetrische Schriftzeichen oder Symbole werden spiegelbildlich gefertigt (s. Abb. zu 1.1)

<sup>4</sup> Lenz, Karl: Die Rechen- und Buchungsmaschinen, Leipzig und Berlin 1932
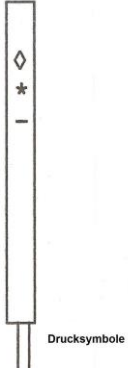
<p><b>1.4 Drucksymbol</b></p> 	<p>wird als Hinweis auf eine ausgeführte Maschinenfunktion gedruckt. Beispiele:</p> <p>Minus : -</p> <p>Zwischensumme : ◇</p> <p>Endsumme : *</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>1. Die Darstellung des Drucksymbol es ist in der Regel identisch mit der Kennzeichnung der zugehörigen Funktionstaste.</p> <p>2. Funktionssymbole für Rechenmaschinen waren genormt nach DIN 9754 (zurückgezogen Dez. 1984) und DIN 9764 (zurückgezogen April 1991)<sup>5</sup>. Ersatz ist DIN 33856 vom April 1991.</p>
---	---

## 1.5 Spalten

### Vorbemerkungen:

1. Rechenmaschinen bedrucken Papierstreifen in vertikaler Gliederung; d. h. hier liegen Ziffern gleicher Stellenwerte in gleichen Spalten untereinander.
2. Maschinen für den wahlweisen Ausdruck der Ziffern in vertikaler oder horizontaler Gliederung fallen in die Kategorie der Abrechnungsmaschinen<sup>6</sup>.

<p><b>1.5.1 Anzahl der Spalten</b></p>	<p>Die Anzahl der bedruckbaren Spalten entspricht in der Regel der maximalen Ausgabekapazität einer Maschine zuzüglich einer weiteren rechten Spalte für Funktionssymbole</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>1. Speziell bei Maschinen mit halb- oder vollautomatischen Multiplikations- und / oder Divisionsabläufen können zur Darstellung des Rechenablaufes weitere linke Spalten belegt werden.</p>
--	---

<sup>5</sup> Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Normenausschuss Bürowesen (NBü) im DIN, Normenausschuss Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN: Rechen- und Abrechnungsmaschinen, Funktions- und Zahlensymbole / Office machines, function and numeral symbols for calculating machines and for accounting machines; DIN 9764, Berlin Januar 1987

<sup>6</sup> Deutscher Normenausschuss (DNA): Abrechnungsmaschinen, Begriffe und Einteilung / office machines, accounting machines, concepts and classification; DIN 9763, Teil 1 / Berlin 1986




<p style="text-align: center;">Spalten</p>	<p>2. Beispiele für das Drucken im linken Randbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REMINGTON Modell DX 94,</li> <li>- OLIVETTI Modell Divisumma</li> </ul>
--	---

<p><b>1.5.2 Abstand der Spalten (Teilung)</b></p> <p style="text-align: center;">Abstand der Spalten (Teilung)</p>	<p>ist der mittlere (horizontale) Abstand zwischen zwei Schriftzeichen, die nebeneinander geschrieben werden. Die Teilung ergibt sich aus dem Abstand der Typenträger zueinander.</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>1. Sonderspalten (Beispiel: Symboldruck) können aus ergonomischen Gründen in einem größeren Abstand zu den Spalten für Ziffern ausdrücke abgesetzt sein.</p> <p>2. Gebräuchliche Teilungen waren 4,25 / 4,00 / 3,80 / 2,80 / 2,60 / 2,5 / 2,3 / 2,08 / 1,65 / 1,5 mm.</p> <p>In der DIN 2142 vom Okt. 1977 werden die Teilungen 2,54 mm (1/10 in), 2,12 mm (1/12 in) und 1,69 mm (1/15 in) vorgegeben.</p> <p>Ein Trend zur Miniaturisierung ist deutlich erkennbar.</p>
--	--

## 1.6 Zeilen


<p><b>1.6.1 Grundzeilenabstand</b></p> <p style="text-align: center;">Grundzeilenabstand</p>	<p>ist der einfache (vertikale) Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Ausdrucken.</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>1. Die gebräuchlichen Grundzeilenabstände von z. B. 4,50 mm und 4,25 mm wurden von der DIN 2142 nicht übernommen. Festgelegt wurden 4,23 mm (1/6 in) und 3,18 mm (1/8 in); d. h. 6 bzw. 8 Grundzeilenabstände ergeben 25,4 mm (1 Inch).</p>
--	---

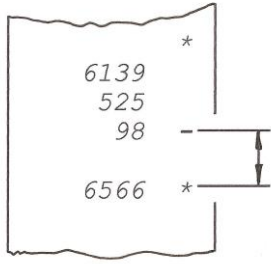 <p style="text-align: center;">Vergrößerter Zeilenabstand</p>	<p>2. Die Bewegung des Papierstreifens rechtwinklig zur Drucklinie um einen voreingestellten Zeilenabstand wird auch als Zeilensprung bezeichnet.</p> <p>3. Mit der Ausführung bestimmter Maschinenfunktionen kann eine automatische Vergrößerung des Zeilennabstands verbunden sein.  <i>Beispiel:</i>  Ausgabe Zwischen- / Endsumme</p>
---	---


<p>1.6.2 <b>Zeilenlänge, maximale</b></p>	<p>ist die maximal nutzbare Breite auf dem Papierstreifen. Die maximale Zeilenlänge entspricht der maximalen Ausgabekapazität (Resultatwerk-Kapazität) der Maschine einschließlich der Ausdrücke für Funktionssymbole und Rechenablaufhinweise (s. Abs. 1.5.1).</p>
---	---

## 2. Konstruktive Merkmale

Vorbemerkung: Die historische Entwicklung zeigt den Zwang zur Vereinfachung. Die frühen Maschinen hatten z. B. die aufwendigen Typenkörper, die federnd in den geraden oder gebogenen Typenträgern gelagert waren. Aber bereits in den frühen 1920er Jahren kamen die wesentlich einfacheren Typenstangen auf (Beispiel: Victor von 1921). Eine allgemeine Maschinenverkleinerung - auch der Druckwerke - und die Forderung nach Erhöhung der Druckgeschwindigkeit führten dann zur Konstruktion der Typenräder, die ab den 1950er Jahren verstärkt zum Einsatz kamen.
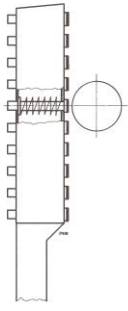
<p>2.1 <b>Typenkörper</b></p>  <p style="text-align: center;">Typenkörper</p>	<p>trägt eine Type (s. Abs. 1.3) und ist federnd im Typenträger gelagert.</p> <p><u>Beispiele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continental, erstes Modell,</li> <li>- Brunsviga AS,</li> <li>- Astra A.</li> </ul>
--	---


<p>2.2 <b>Typenträger</b></p>	<p>trägt eine oder mehrere Typen oder Typenkörper.</p>
-------------------------------	--

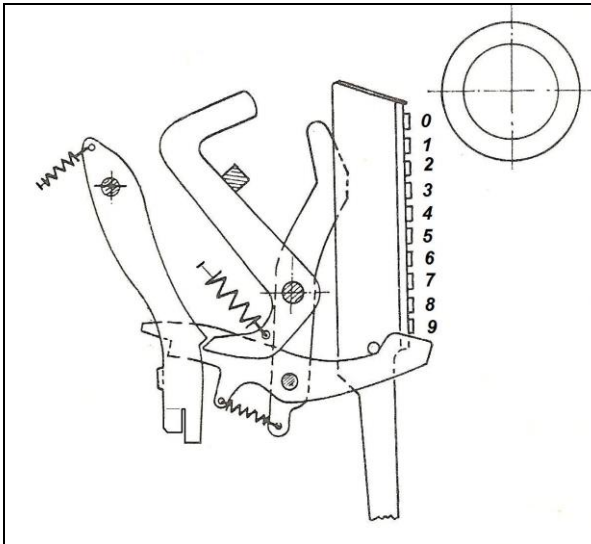

Anmerkungen:

1. Type(n) an einem Typenträger sind in der Regel integrierter Bestandteil dieses Maschinenelementes; d. h. Type(n) und Typenträger werden aus einem Stück gefertigt.
2. Standardausführung ist eine Bestückung mit den Drucktypen 0, 1-9
3. Sonderausführung bei Maschinen für nichtdezimales Rechnen in der alten Sterling-Währung: Die niedrigste Dekade (Penny) trägt die Typen 0, 1-11.


**2.2.1 Typenstange**

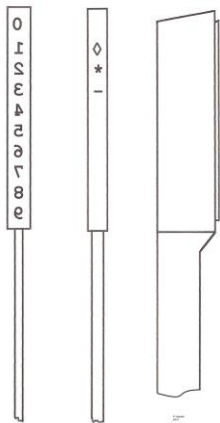

verschiebbarer, stangenförmiger Typenträger, auf dem Typen oder Typenkörper in einer Reihe angeordnet sind.

Beispiele: Continental Modell 8,  
Addo 6,  
Rheinmetall AES.


**2.2.2 Typensegment**

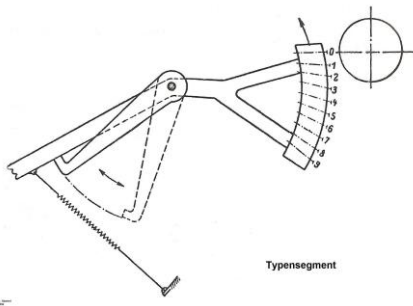

bogenförmiger Typenträger, auf dem Typen oder Typenkörper in einer Reihe angeordnet sind.

Beispiele: Walther Comtesse,  
Adwel U 900,  
Olympia AM.

**2.2.3 Typenrad**

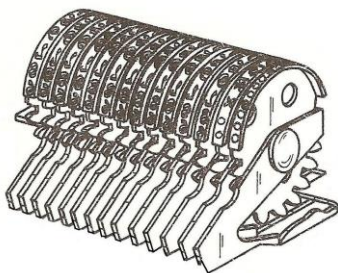


Teilansicht Typenrad-Druckwerk


drehbar gelagerter, radförmiger Typenträger, auf dessen Umfang Typen hintereinander angeordnet sind.

Anmerkungen:

1. Beispiele sind:
  - Walther SR12,
  - Olivetti Elettrosomma 23,
  - Precisa 160, 162, 164.
2. Die Typen 0, 1 bis 9 sind gleichmäßig auf dem Gesamtumfang oder einem Teilbereich verteilt.

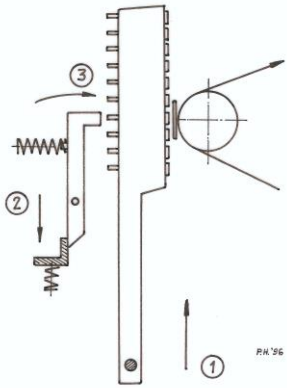
<p><b>2.3 Druckhammer</b></p>  <p style="text-align: center;">Druckhammer</p>	<p>schlägt als Teil des Druckwerkes gegen den Typenträger oder Typenkörper, um einen Abdruck der Type zu erzeugen.</p> <p><u>Anmerkung:</u> Die zum Abdrucken eines Schriftzeichens abgegebene Energie wird als Typenaufschlagstärke bezeichnet.</p>
--	--


<p><b>2.4 Druckbewegungen</b></p>	<p>Typenkörper oder -träger führen beim Drucken gemeinsam parallele Bewegungen aus (Paralleldruckwerke)</p>
-----------------------------------	---
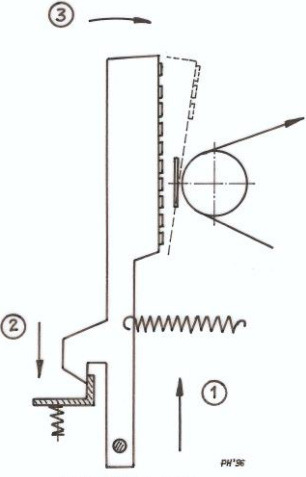
<p><b>2.4.1 Vorschwingender Typenträger</b></p>  <p style="text-align: center;">Vorschwingender Typenträger</p>	<p>schlägt gegen eine ortsfeste Schreibwalze.</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Schreibwalze ist eine rollenförmige Schreibgegenlage, um die das Papier herumgeführt wird. Die DIN 9759 macht zum Schreibwalzen-Durchmesser folgende Vorgaben: 20 mm, 32 mm und 38 mm.</li> <li>2. Das Vorschwingen des Typenträgers erfolgt       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) durch den Aufschlag eines Druckhammers oder</li> <li>b) durch vorgespannte Zug- oder Druckfeder nach Lösen einer gemeinsamen Typenträgerarretierung.</li> </ol> </li> </ol>
--	---

<p><b>2.4.2 Vorschwingender Typenkörper</b></p>	<p>wird durch einen Druckhammer gegen eine ortsfeste Schreibwalze geschlagen (s. Abb. unter 2.1).</p>
---	---

<p><b>2.4.3 Vorschwingende Schreibwalze</b></p>	<p>schlägt gegen Typenträger, die vorher - entsprechend dem zu erzeugenden Zifferndruck - zueinander arretiert werden.</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In der Regel ist das Vorschwingen der Schreibwalze ein automatischer Vorgang im Druckablauf.</li> </ol>
---	---

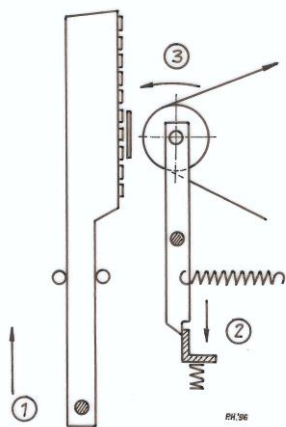 <p style="text-align: center;">Vorschwindende Schreibwalze</p>	<p>Beispiele: <i>Corona The Portable, Feiler Quick CD.</i></p> <p><i>Es kann aber auch ein zusätzlicher manueller Arbeitsgang sein durch Betätigung eines Zughebels, Druckhebels oder einer Drucktaste.</i></p> <p>Beispiele: <i>Muggli DIREKT-L, Resulta P7 und P9, Summira S</i></p> <p>2. Benennung auch: <i>Schlagende Walze</i></p>
--	--
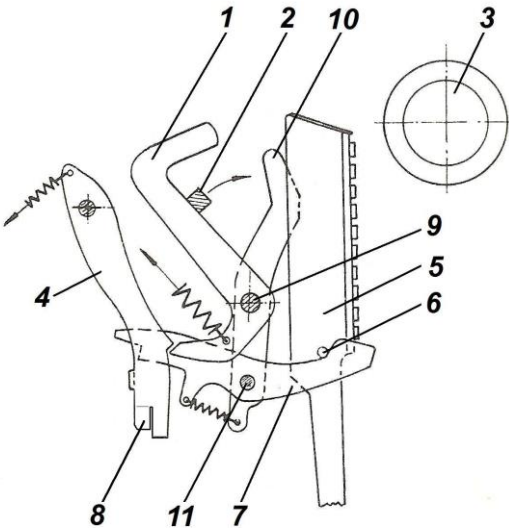
<p><b>2.5 Gesamtfunktion eines Druckwerks</b></p>  <p><i>Beispiel: Typenstangen-Druckwerk</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Die Funktionsteile:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Druckhammer (s. a. Abs. 2.3)</li> <li>2 Schiene</li> <li>3 Schreibwalze</li> <li>4 Stützhebel</li> <li>5 Typenstangen (s. a. Abs. 2.2.1)</li> <li>6 Sicherungsbolzen</li> <li>7 Abziehhebel</li> <li>8 abgewinkelte Stützhebel-Enden</li> <li>9 Druckhammerachse</li> <li>10 Schwenkhebel</li> <li>11 Abziehhebel-Achse</li> </ol>	<p>Beispiel: Typenstangen-Druckwerk:</p> <p>In der Grundstellung werden alle Druckhämmer (1) von einer Schiene (2) blockiert, die mit Beginn eines Arbeitsgangs in Richtung Schreibwalze (3) schwenkt. Die Druckhämmer werden jetzt noch von den Stützhebeln (4) gehalten. Mit Beginn des Arbeitsgangs werden gleichzeitig die Typenstangen (5) freigegeben und in Druckposition gefahren. Hierdurch geben die Sicherungsbolzen (6) die Abziehhebel (7) frei, die sich durch Federkraft auf die abgewinkelten Enden (8) der Stützhebel (4) legen.</p> <p>Auf beiden Enden der Druckhämmerachse (9) liegt je ein Schwenkhebel (10) zur Aufnahme einer Achse (11) für die Lagerung der Abziehhebel (7).</p> <p>Diese Schwenkhebel (10) werden beim Vorlauf durch die Schiene (2) mitgenommen, wobei zwangsläufig alle Abziehhebel (7) nach links schwenken.</p> <p>Hierbei werden nur Stützhebel (4) der Dekaden, in denen Werte zwischen 1 und 9 eingegeben wurden, von den Abzieh-</p>
---	--

Anmerkung:


Der beschriebene Funktionsablauf gilt nur eingeschränkt für Druckwerke mit Typenrädern und Typensegmenten.

hebeln (7) freigegeben und die Druckhämmer (1) schlagen gegen die Typenstangen (5).

Würden innerhalb einer Zahl auch Nullen eingegeben, fehlt bei diesen Zahnstangen (5) der Hub, vom Sicherungsbolzen (6) abzuheben und damit die Abziehhebel (7) freizugeben. Ein Nullendruck kann so nicht erfolgen.

Hier beginnt die Funktion der sogenannten *lebenden Brücke* nach Abs. 2.5.1.

### 2.5.1 Nullendruck innerhalb einer Zahl

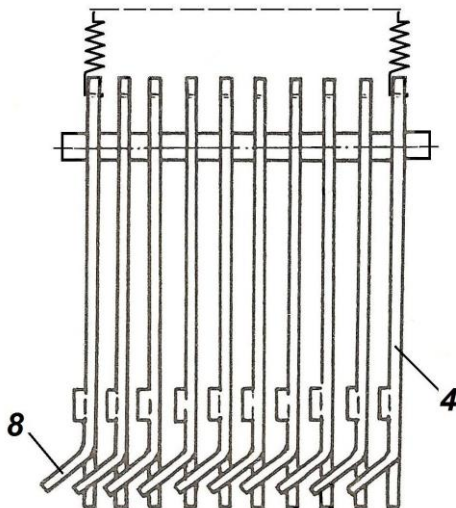

Beispiel einer „Lebenden Brücke“ für zehnstellige Druckausgabe

Die *Lebende Brücke* - damit gemeint ist die Reihe aller Stützhebel (4) - ermöglicht das Drucken der Nullen innerhalb einer Zahl.

Die Enden der Stützhebel (8) sind so abgewinkelt, dass sie sich jeweils auf den Stützhebel (4) der nächsthöheren Dekade legen.



Wird z. B. der Wert 5000 eingegeben, so kann beim Vorlauf der Schwenkhebel (10) nur der Abziehhebel (7) der 5. Dekade einen Stützhebel (4) zur Druckfreigabe auslösen.

Jetzt aber bewirken die abgewinkelten Stützhebel-Enden (8), dass auch die Stützhebel (4) der niedrigeren Dekaden gemeinsam angehoben und die Druckhämmer (1) freigegeben werden, sodass die auf 0 stehenden Typenstangen (5) gegen die Schreibwalze (3) schlagen.

Die hier beschriebene „*Lebende Brücke*“ ist keine Standardlösung. Bei anderen Druckwerken kann jede eingegebene 0 direkt gedruckt werden.

	<p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>1. Soll bei einer Maschine das Rechenwerk geteilt (gesplittet) werden, so ist in der entsprechenden Dekade das abgewinkelte Stützhebel-Ende (8) zu entfernen.</p> <p>2. Unterdrückung des Nullendrucks in höheren Dekaden ohne Eingabe: Bei Zehntastenmaschinen werden die sonst den Stiftschlitten abfragenden Zahnstangen von einer Nullenleiste in ihrer Grundstellung gehalten. (vgl.: Klassifizierung, Teil 7, Abs. 6.3)</p>
--	---

## 2.6 Zweifarbendruck

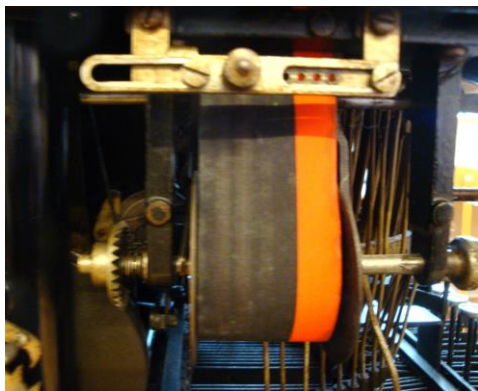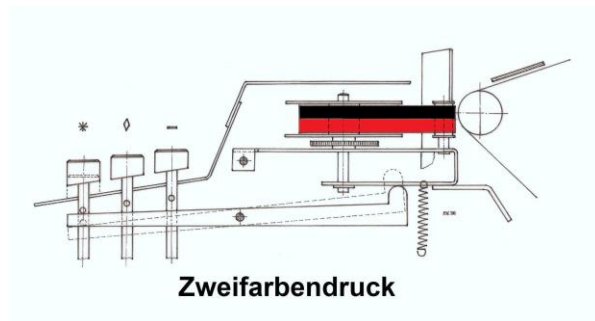

Manuell verschiebbare Farbzonen:  
Fakturiermaschine  
Burroughs-Moon-Hopkins

in Abhängigkeit von der ausgelösten Maschinenfunktion werden Ziffern und Symbole in einer von zwei möglichen Farben gedruckt. Hierbei wird eine der Farbzonen des Farbbandes durch eine Farbbandhubeinrichtung an die Schreibstelle gebracht.

Anmerkungen:

1. Dem Abarbeiten einer bestimmten Rechen- bzw. Maschinenfunktionen folgt in der Regel der Ausdruck in einer zugeordneten Druckfarbe:

Beispiele:

- Pluswerte: schwarz
- Minuswerte: rot
- Zwischensumme: rot
- Endsumme: rot

2. Die Farbe des Ausdruckes ist in der Regel vom Bediener nicht anwählbar.  
Eine Ausnahme ist die Burroughs-Moon-Hopkins-Fakturiermaschine. Hier werden die zwei Farbzonen manuell eingestellt.  
Eine weiteres Merkmal der Maschine: Bei nachlassender Lesbarkeit des Maschinendrucks kann der breitere Schwarzbereich in kleinen Schritten so verschoben werden, dass nach und nach alle Bereiche im Druckbereich gelegen haben.




### 3. Papiertransport

*Vorbemerkung: In der Vornorm DIN 9759 vom Dezember 1971 werden die wesentlichsten Bedienteile für den Papiertransport definiert und ihre Lage am Papierträger (von der Bedienerseite aus gesehen) festgelegt. Außerdem schreibt DIN 9759 für die Funktion Drucken vor, dass die Ziffern unmittelbar nach diesem Arbeitsgang sichtbar sein müssen.*

#### 3.1 Papiertransport, allgemein

Einrichtung, mit der das Papier rechtwinklig zur Drucklinie bewegt wird.

#### 3.2 Einsteller Zeilenabstand

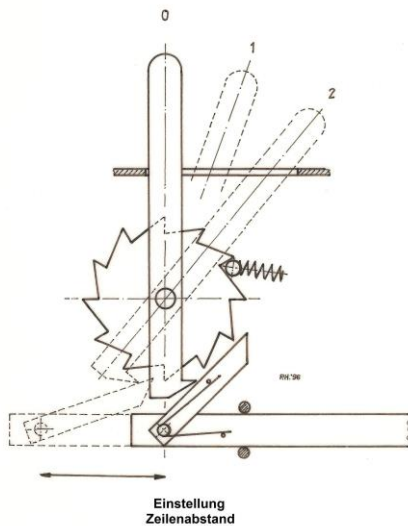

für das Einstellen des einfachen oder doppelten Grundzeilenabstands (s. Abs. 1.6.1).  
Je nach Fabrikat auch mit Nullstellung für das Abstellen des Papiertransports.

*Anmerkung:*

*Nach DIN 9759 /Ausgabe 12/1971 soll der Einsteller für den Zeilenabstand - vom Bediener aus gesehen - auf der linken Maschinenseite liegen.*


### 4. Papierträger

*Vorbemerkung: Die Papierträger zur Aufnahme der unbedruckten Papierrollen sind bei vielen älteren Maschinen so ausgelegt, dass große Breiten- und Außendurchmessertoleranzen der Rollen ausgeglichen werden können. Auch war es aus Rationalisierungsgründen üblich, Papierträger gleicher Breiten bei Maschinen mit unterschiedlichen Ausgabekapazitäten einzusetzen. Papierträger wurden erstmals 1971 nach DIN 9759 genormt. Gleichzeitig wurden Maße festgelegt, um Papierrollen nach DIN 6747 / Teil 1 verwenden zu können.*

#### 4.1 Papierträger, allgemein

Einrichtung zur Aufnahme und Führung des Papierstreifens. Alle Bauelemente sind so angeordnet, dass gedruckte Ziffern unmittelbar nach Ablauf eines Rechengangs sichtbar sind.



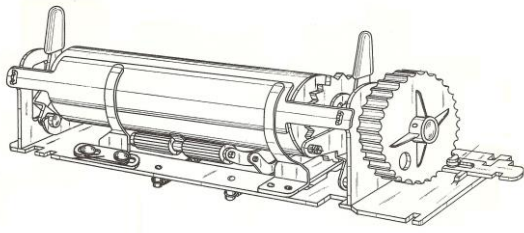

Beispiel:  
Walther Modell S 12, DS 12


Anmerkung:  
Bei den meisten Maschinen leicht abschraubbare oder verriegelbare Baugruppe.

**4.2 Papierdurchlass nach DIN 9759**

Öffnung des Papierträgers, durch die das Papier geführt und in Breite und Dicke begrenzt wird. Genormte Durchlassbreiten sind:

62 mm, 67 mm, 72 mm, 82 mm  
92 mm, 102 mm, 112 mm

**4.3 Walzendrehknopf**

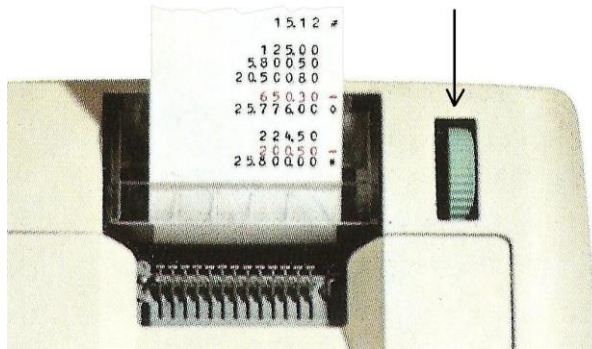

Beispiel: Olympia AE 13  
mit aus dem Gehäuse herausragendem Walzendrehknopf

für den manuellen Papiertransport, Anordnung auf der rechten und / oder linken Seite der Schreibwalze.

Anmerkungen:

1. Nach DIN 9759 /Ausc. 12/1971 Anordnung vorzugsweise auf der rechten Seite.

2. Neuere Maschinen besitzen Zeilenschalttasten für den maschinellen Papiertransport.

**4.4 Papierlöser**

für das Einlegen und Ausrichten des Papierstreifens.

Anmerkung:


Nach DIN 9759 /Ausc. 12/1971 soll der Papierlöser - vom Bediener aus gesehen - auf der rechten Maschinen-seite liegen.

**4.5 Abreißschiene**

Einrichtung zum Abtrennen des bedruckten Papierstreifens.

Anmerkungen:

1. Vorzugsweise aus durchsichtigem Kunststoff, um die Sicht auf den Maschinendruck nicht zu verdecken.

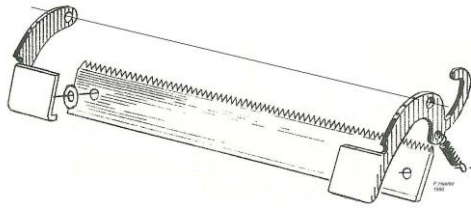

verzahnte Abreißschiene

2. Die Abreißschiene kann auch Bestandteil des Gehäuses sein

#### 4.6 Papierrollenhalter

Einrichtung zur Aufnahme und zum Abrollen einer Papierrolle.

Anmerkung:

Nach DIN 9759 /Ausc. 12/1971 wurde für das Einsetzen einer Papierrolle ein Raumbedarf von mindestens 82 mm Durchmesser festgelegt.

##### 4.6.1 Lage der Papierrollenhalter



Diehl transmatic DM mit außenliegendem Papierrollenhalter

Papierrollenhalter liegen  
a) unter dem Maschinengehäuse,  
b) unter einer Gehäuseklappe,  
c) frei außerhalb des Gehäuses.

Anmerkung:

Die Zahl der Maschinen, bei denen das gesamte Gehäuse zum Einsetzen abgenommen werden muss, ist rel. gering.

Beispiele sind:

- Merca (erste Gehäuseversion)
- EIKO / Unitrex M-2
- Addmaster 208 H
- Remington 110-A-E 89
- Summira S

##### 4.6.2 Aufnahme der Rollenhülse


durchgehender Aufnahmebolzen oder zwei kurze Lagerzapfen, die ein- oder beidseitig durch Federkraft in die Rollenhülse gedrückt werden.


Anmerkung:

Nach DIN 9759 /Ausc. 12/1971 soll der Durchmesser der Aufnahmebolzen oder -zapfen 9 mm betragen.

#### 4.7 Papierführung

Einrichtung für das Führen des zu bedruckenden Papierstreifens zur und an der Schreibstelle.  
Hauptteile einer Papierführung

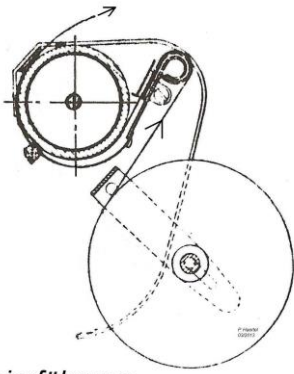 <p>Papierführung</p>	<p>sind Führungsblech mit Andruckrolle(n) und Papierableiter.</p> <p><u>Anmerkung:</u> Führungsblech (auch Papierwanne) in der Regel gekoppelt mit Papierlöser nach 4.4.</p>
--	--

<p>4.7.1 <b>Papierableiter</b></p>  <p>Beispiel: Olympia RAS 4/15</p>	<p>für ein gezieltes Weiterführen des bedruckten Papierstreifens außerhalb des Papierträgers. Das Ablesen wird verbessert und ein Einrollen um die Schreibwalze vermieden.</p> <p><u>Anmerkungen:</u> Papierableiter in der Regel hochklappbar, mit Arretierung.</p>
--	--

## 5. Papierrollen

<p>5.1 <b>Papierrollen, allgemein</b></p>	<p>Papierrollen sind Papierstreifen, die um eine Hülse zu einer Rolle gewickelt werden.</p>
---	---

<p>5.1.1 <b>einlagig</b></p>	<p>Standard</p>
------------------------------	-----------------

<p>5.1.2 <b>mehrlagig</b></p>	<p>Für die Erzeugung von Durchschriften</p> <p><u>Anmerkung:</u> Maschinen mit Kassenfunktion erzeugen Durchschriften. Hierfür besitzen sie Zusatzeinrichtungen für das Aufwickeln des zweiten bedruckten Papierstreifens (siehe auch 7.3).</p>
-------------------------------	---

<p>5.2 <b>Maße nach DIN 6747</b></p>	<p>Die Maße der Papierrollen für Rechenmaschinen wurden erstmals im Dezember 1973 unter</p>
--------------------------------------	---

		DIN 6747 / Teil 1 genormt <sup>7</sup> .
Breite (mm) ± 1 mm	59	<u>Anmerkungen:</u> 1. Die Normung wurde durchgeführt, um die Vielzahl der bis dahin verwendeten unterschiedlichen Papierrollen zu reduzieren. Daneben gibt es aber weiterhin viele ungenormte Breiten, die dann der maximalen Zeilenlänge nach 1.6.2 angepasst sind.
	64	
	69	
	79	
	89	
	99	2. Die Breite 59 mm wurde im Jan. 1984 aufgrund der Marktgegebenheiten in 58 mm geändert.
	109	
max. Außendurchmesser (mm)	80	3. Abstimmung der Papierrollenmaße mit den Maschinenmaßen: s. Abs. 8 / Tabelle 1
min. Nutzlänge einlagiger Rollen (Meter)	50	
Rollenhülsen-Innendurchmesser (mm)	10	4. Die Eigenschaften von Papieren und Papierrollen für Rechenmaschinen wurden unter DIN 6747 / Teil 2 genormt.

## 6. Farbbänder und -kissen

### 6.1 Farbbänder, allgemein



Werbung von 1914

bandförmiger Farbträger in unterschiedlichen Breiten und Längen; Maße und Qualitätsmerkmale sind nach DIN 2103 genormt.

#### Anmerkungen:

1. Farbbänder werden sehr oft auch als **Schreibbänder** bezeichnet. Diese Bezeichnung hat sich in deutschen und internationalen Normgremien nicht durchgesetzt. So wurde bei Neuauflage der DIN 32755 im Jahre 1994 die Benennung Schreibband wieder in Farbband umgestellt.

2. Zur Vertriebsvereinfachung wurden Farbbänder gleicher Breite, Länge, Tränkung und Spule von den Herstellern zu Gruppen zusammengefasst<sup>8</sup> (s. Abs. 8 / Tabelle 2).

<sup>7</sup> Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Normenausschuss Bürowesen (Nbü) im DIN, Normenausschuss Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN, Normenausschuss Papier und Pappe (Npa) im DIN: Papiere für Rechenmaschinen, Maße / paper rolls, papers for calculating machines, dimensions; DIN 6747, Teil 1, Berlin Dezember 1973

<sup>8</sup> vgl.: Pelikan AG, Hannover: Schreibbänder, Büro-Gesamtkatalog 80/81, S. A11



Werbung von 1957


3. Standardform ist ein getränktes Gewebeband aus Baumwolle, Seide oder synthetischen Polymeren.  
Beispiel: Nylon.

4. Karbonbänder (dünne, einseitig mit Farbe und Bindemittel beschichtete Kunststofffolien) für hochwertige Schreibqualitäten hatten für die Rechenmaschinen keine Bedeutung.

**6.1.1 einfarbige Farbbänder**

nach DIN 2103 bis Nov. 1979 in den Farben schwarz oder violett oder blau. Danach schreibt die DIN-Norm nur noch die Farbe schwarz vor.

**6.1.2 mehrfarbige Farbbänder**

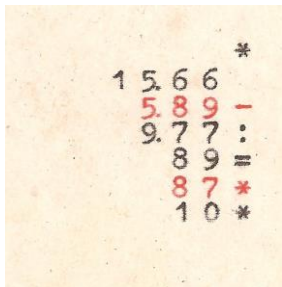

Beispiel für Zweifarbendruck,  
Minuswert und Rest: rot  
(Olympia RAS 4/12)

in der Regel mit den zwei Farbzonen schwarz und rot in gleichen Breiten.

Anmerkungen:

1. bis November 1979 gab es drei genormten Farbkombinationen:

- schwarz-rot
- violett-rot
- blau-rot

2. Farbbänder mit unterschiedlich breiten Farbzonen sind rel. selten;  
Beispiel: Burroughs-Moon-Hopkins  
schwarz: 25 mm  
rot : 10 mm

**6.2 Farbband-Normung nach DIN 2103**

die Normbreite 13 mm hat sich als Rechenmaschinen-Standard herausgebildet. Daneben gibt es zahlreiche nichtgenormte Breiten, die aber nur eine geringere Verbreitung erreicht haben<sup>9</sup>.

Bei den Rechenmaschinen weniger

<sup>9</sup> „Register der Farbbandspulen, Additionsrollen und Farbbänder“ in: Büromaschinen-Lexikon, 9. Auflage (1965/66), Baden-Baden

<i>Stand Oktober 1955:</i>		<p>genutzt wurde die 10 Meter-Normlänge; vielfach kamen kürzere Bänder auf Spulen nach DIN 32755 / Teil 1 mit 30 und 35 mm Durchmesser zum Einsatz.</p> <p><u>Anmerkungen zur DIN 2103:</u></p> <p>1. Eine erste Normung des 13mm-Farbbandes erfolgte im Sept. 1927 als RAL 302 A durch den <b>Reichs</b>Ausschuss für <b>L</b>ieferbedingungen und Güte-sicherung.</p> <p>2. Im Aug. 1934 Normung als DIN 2103, Änderungen folgten im Febr. 1938. Als Anwendungsschwerpunkt werden die Schreibmaschinen genannt.</p> <p>3. Die DIN 2103-Ausgabe vom Okt. 1955 war zugleich Ersatz für RAL 303 A vom Sept. 1927.</p> <p>4. In der Folgeausgabe vom Nov. 1979 wurde der Anwendungsschwerpunkt auf die allgemeine Büro- und Datentechnik gelegt.</p>
<i>Farbbandbreite</i>	<i>13 mm <sup>+0,5</sup></i>	
<i>Länge</i>	<i>10 Meter</i>	
<i>Werkstoff</i>	<i>Baumwolle Naturseide Perlon</i>	
<i>Farbsorten</i>	<i>schwarz violett blau schwarz-rot violett-rot blau-rot</i>	
<i>Tränkungsart</i>	<i>einseitig doppelseitig</i>	
<i>Tränkungsgrad</i>	<i>normal zart kräftig</i>	
<i>Spulenaußen-Ø Innenbohrung</i>	<i>54 mm 5 mm</i>	
<p>Ab Nov. 1979 waren Farbbandspulen nicht mehr Bestandteil der DIN 2103; verwiesen wurde auf die DIN 32755, Teil 1 bis 3.</p> <p>In der gleichen DIN 2103-Ausgabe wird auch die Normbreite 14,3 mm genannt. Diese galt aber nur für Schreibmaschinen mit Sonderschriften.</p>		

<b>6.3 Farbbandspulen</b>	<p>Spulen für Farbbänder sind u. a. genormt nach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN 2103 <sup>10</sup></li> <li>- DIN 32755 Teil 1</li> <li>- DIN 32755 Teil 2</li> <li>- DIN 32755 Teil 3</li> </ul>
---------------------------	---

<sup>10</sup> Fachnormenausschuss Maschinenbau im Deutschen Normenausschuss (DNA), Fachnormenausschuss Bürowesen im DNA: Farbbänder 13 mm auf Spulen; DIN 2103, Berlin Oktober 1955


<sup>11</sup> Normenausschuss Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Farbbänder / inked ribbons,

Teil 1: Spule mit 30 mm und 35 mm Durchmesser für Farbbänder von 13 mm Breite / spool with 30 mm and 35 mm diameter for ribbons of 13 mm width; Berlin Juli 1994

Teil 2: Spulen mit 40 mm und 54 mm Durchmesser für Farbbänder von 13 mm und 14,3 mm Breite / spools with 40 mm and 54 mm diameter for ribbons of 13 mm and 14,3 mm width; Berlin September 1994

Teil 3: Spule mit 82 mm Durchmesser für Farbbänder von 13 mm Breite / spool with 82 mm diameter for ribbons of 13 mm width; Berlin September 1994



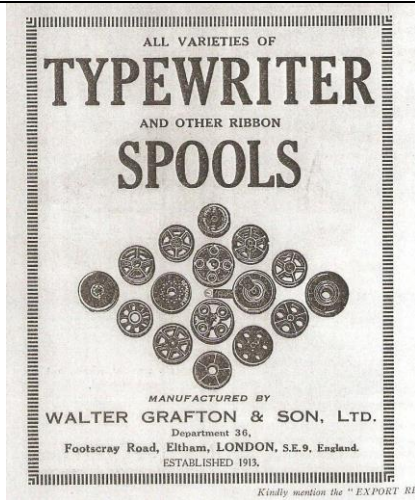


Werbung eines Spulenhersellers von 1929

Daneben gibt es eine Vielzahl herstellerspezifischer Ausführungen, die besonders bei älteren Maschinen von vorgegebenen Normbreiten abweichen (s. Abs. 8 / Tabelle 3).

Anmerkung:  
Spulherstellung aus Stahlblech (schwarz lackiert) oder Kunststoff.

6.3.1 austauschbar

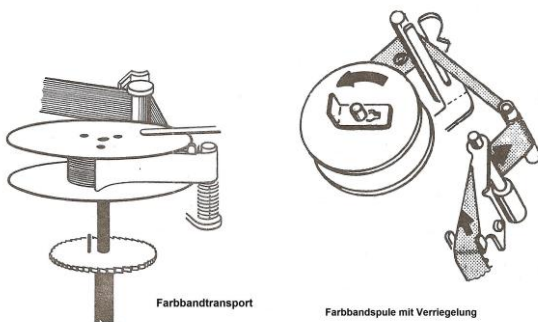

bei einem Farbbandwechsel wird in der Regel eine von zwei Spulen mit ausgetauscht. Die Spule ist über einen Mitnehmer mit der Farbbandtransporteinrichtung gekoppelt.

Die Spule kann bei entsprechender Ausbildung auch auf der Lagerachse verriegelt werden.

Anmerkung:  
Spulverriegelung überwiegend bei Rechenmaschinen ausgeführt.

6.3.2 nicht austauschbar

hier sind Teile der Farbbandtransporteinrichtung als Spulenkörper ausgebildet und feste Maschinenbestandteile. Bei einem Farbbandwechsel muss umgespult werden.


Anmerkung:  
Lieferung dieser Farbbänder auf einfachen Versandspulen.

6.4 Farbbandlaufrichtungen

Das Farbband wird mit einer Transporteinrichtung an der Schreibstelle vorbeigezogen. Eine Transportumschaltung bewirkt, dass die Transportrichtung des Farbbandes


	jeweils von der vollen auf die leere Spule umgeschaltet wird.
--	---

6.4.1 **parallel zur Drucklinie**

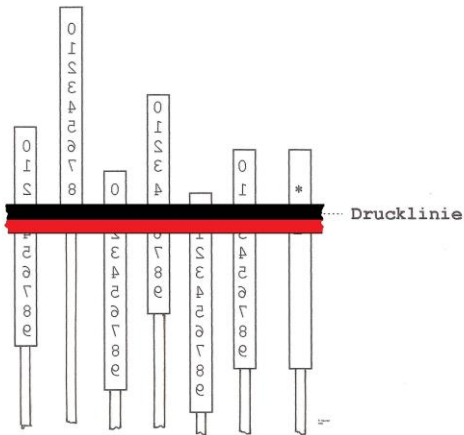

kann als Standardausführung angesehen werden. Farbband und Farbbandsspule sind beim Einlegen in die Farbbandführung in der Regel besser zugänglich als bei einer Anordnung nach 6.4.2.


6.4.2 **rechtwinklig zur Drucklinie**

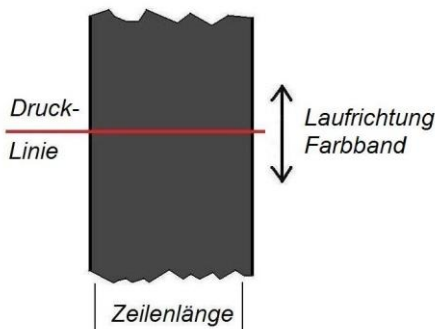

hierbei ist die Farbbandbreite immer größer als die maximale Zeilenlänge nach 1.6.2.

Beispiel:  
Burroughs Klasse 1, 2

6.5 **Farbkissen**

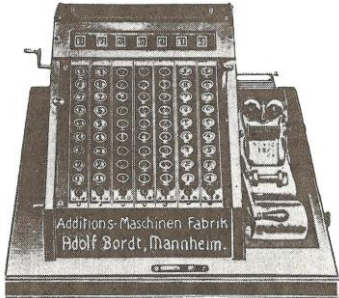

Bordt-Rechenmaschine von 1909, rechts eine Druckeinrichtung mit Farbkissen

erzeugt vor dem Druckvorgang auf den im Drucklinienbereich liegenden Typen eine Farbablagerung.

Anmerkungen:  
1. Erstmals ausgeführt bei der Additionsmaschine von Adolf Bordt von 1909<sup>12</sup>.  
Das Farbkissen musste von Zeit zu Zeit mit Stempelfarbe frisch getränkt werden.  
Nachfolgemodelle erhielten ein Farbband

<sup>12</sup> Schranz, Adolf G.: Addiermaschinen Einst-und jetzt, Aachen 1953, S. 55ff



	2. Farbkissen bei den Druckwerken mechanischer Rechenmaschinen ohne Bedeutung.
--	--

<p><b>6.6 Farbrolle, -walze</b></p>  <p><i>Farbbandeinrichtung der Addmaster Corporation, U.S.A. / Deutsche Patentanmeldung Nr. 1.289.853 vom 25. Sept. 1962</i></p>  <p><i>Addmaster Modell 208 H, Farbbandeinrichtung</i></p>	<p>Die Farbbandeinrichtung der amerikanischen Addmaster Corp. arbeitet mit einer getränkten Farbrolle, die ein Farbbandstück vor jedem Druckvorgang neu einfärbt. Dies geschieht in einer gekapselten Einfärbvorrichtung, in die das Farbbandstück mittels Federkraft eingezogen wird. Vorteil: Kein Austrocknen wie bei freiliegenden Bändern.</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. US-Patent 3.146.708 „PRINTING RIBBON MECHANISM“ vom 1. Sept. 1964</li> <li>2. Ausgeführt bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addmaster Modell 208 H</li> <li>- Remington-Rand Modell 110-A-E89</li> <li>Remington-Rand Modell 9</li> <li>- Torpedo Modell 9</li> </ul> </li> <li>3. In elektronischen Tischrechnern Verwendung kleiner Farbwalzen (auch zweifarbig). Anwendungsbeispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>Canon P1-DTSC</li> <li>Olympia CPD-3212 S</li> <li>TA 4212 PD L</li> </ul> </li> </ol>
--	--

## 7. Sondereinrichtungen


Vorbemerkung: Hierunter sind solche Maschineneinrichtungen zu verstehen,


1. die nur auf besondere Bestellung geliefert wurden bzw. nicht bei allen Herstellern im Standardlieferumfang enthalten waren.
2. die Bestandteile von Sondermaschinen waren.

<p><b>7.1 Funktion Nichtdrucken</b></p>	<p>ist ein Vorgang, bei dem eingegebene Werte verarbeitet, aber nicht gedruckt werden.</p>
---	--

	<p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>1. Die Funktion NICHTDRUCKEN ist in der Regel wählbar bei Maschinen mit Anzeigeeinrichtung <b>und</b> Druckwerk; der Papiertransport wird dann selbsttätig abgestellt (s. Abs. 7.2).</p> <p>2. Eine Umkehr dieser Funktion ist das SCHREIBEN VON HINWEISZAHLEN; d.h. das Ausdrucken eingegebener Zahlen, die rechnerisch jedoch nicht verarbeitet werden.</p>
--	---

<p>7.2 <b>Abstellen Papiertransport</b></p>	<p>Einrichtung zum handbetätigten Abstellen des Transportes.</p> <p><u>Anmerkung:</u> Mit dem Abstellen des Papiertransportes kann auch die Funktion NICHTDRUCKEN nach 7.1 verbunden sein.</p>
---	--

<p>7.3 <b>Aufspuleinrichtung</b></p>  <p>Aufspuleinrichtung mit Kettenantrieb der Rokli-Ladenkasse</p>	<p>Einrichtung zum Aufwickeln einer Papierstreifen-Kopie</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>1. Hauptanwendung bei den zu kleinen Ladenkassen, OCR-Erfassungsgeräten und Schalterquittungsmaschinen ausgebauten Addier- bzw. Saldiermaschinen (s. auch 5.1.2).</p> <p>2. Aufspuleinrichtung in der Regel unter einer abschließbaren Haube.</p> <p>3. Antrieb über</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rundriemen</li> <li>- Zugfederstrang</li> <li>- Ketten</li> <li>- Zahnräder</li> </ul>
--	---

<p>7.4 <b>Vorsteckeinrichtung</b></p>  <p>Kienzle 102 K, Schalterquittungsmaschine mit Vorsteckeinrichtung für Kassenbelege</p>	<p>U. a. bei den in Banken und Sparkassen eingesetzten Schalterquittungsmaschinen für das Erstellen von Kassenbelegen.</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>1. Vorsteckeinrichtung mit seitlich verstellbaren Anschlägen für das genaue Ausrichten der Belege auf das Druckwerk.</p> <p>2. Bei dem Kienzle-Modell 102 wird der Druck auf Kassenbeleg und Papierstreifen durch zwei getrennte Farbbänder erzeugt.</p>
--	---

## 8. Tabellen

**Tabelle 1:**  
**Harmonisierung der DIN-Normen**

<b>Papierträger, Transport DIN 9759: (1971)</b>	<b>Papiere für Rechenmaschinen DIN 6747: (1973)</b>
<i>Durchlassbreiten (mm)</i>	<i>Rollenbreiten (mm)</i>
62	59
67	64
72	69
82	79
92	89
102	99
112	109
<i>Durchmesser des Aufnahmebolzens 9 mm</i>	<i>Innendurchmesser der Rollenhülse 10 mm</i>
<i>Platz zur Aufnahme der Papierrolle max. 82 mm</i>	<i>Außendurchmesser der Papierrolle max. 80 mm</i>

**Tabelle 2:**  
**Farbband-Vertriebsgruppen**

*Beispiel: Pelikan AG, Hannover, Stand Okt. 1980*

<b>Gruppen</b>	<b>Maschinenarten</b>
1 - 20	<i>Schreib- u. Fakturiermaschinen</i>
26 - 28	<i>Fernschreiber</i>
31 - 60, 510	<i>Buchungs- u. Rechenmaschinen</i>
61 - 80, 615	<i>EDV- u. MD-Anlagen</i>
81 - 83	<i>Adressiermaschinen</i>
91	<i>Kontrolluhren, Registrierkassen</i>
101 - 140P	<i>Plastic-Carbon-Bänder</i>
140C - 149	<i>Film- u. Korrekturbänder</i>
122-126	<i>Spirit-Carbon-Bänder</i>
202 - 210R	<i>Textsysteme</i>

**Tabelle 3:**  
**Beispiele für Farbband-Sonderbreiten**

*(in DIN 2103 nicht enthalten)*

<b>Rechenmaschinen- Hersteller (Auswahl)</b>	<b>Modell- / Serien-Nrn. (Auswahl)</b>	<b>Breite mm</b>
<i>Addo</i>	<i>4, 6, 7, 7E, 8, 9, 10, 206S, 207E, 207E-C, 307E,</i>	<i>8</i>
<i>Allen-Wales</i>	<i>11 H</i>	<i>11</i>
<i>Astra</i>	<i>Klasse 1, 2, 3</i>	<i>11</i>
<i>Burroughs</i>	<i>Klasse 2 (Kap. 9x10) Klasse 3, 8 (Portable) Klasse 7 (Moon-Hopkins) Ten Keys J 209, J 524</i>	<i>46 11 35 8</i>
<i>Feiler</i>	<i>Quick</i>	<i>11</i>
<i>Rheinmetall</i>	<i>Fakturiermaschine</i>	<i>16</i>
<i>Royal</i>	<i>Office Master / E 93 INO</i>	<i>8</i>
<i>Swift</i>	<i>Einspezies-Rechner</i>	<i>11</i>
<i>Victor</i>	<i>600, 700, 37-7-0, 67-57-50,</i>	<i>8</i>
		<i>Haertel/2013</i>

Klassifizierung Teil 4\_04; 01/2016